

取付説明書

ZETA ケースセイバー キット FC450' 16-, FE/FX450' 17-, FE501' 17-

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輞に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行えば、万一事故や故障の原因となる場合があります。

2.取り付け方法


・ ケースセイバー、ドライブカバーの取り付け

- 1) エアボックスカバー、純正ドライブカバーの順に取り外します。
- 2) クラッチスレーブシリンダーにA、Bを取付けます。(図参照)
※締め付けトルクはサービスマニュアル参照。

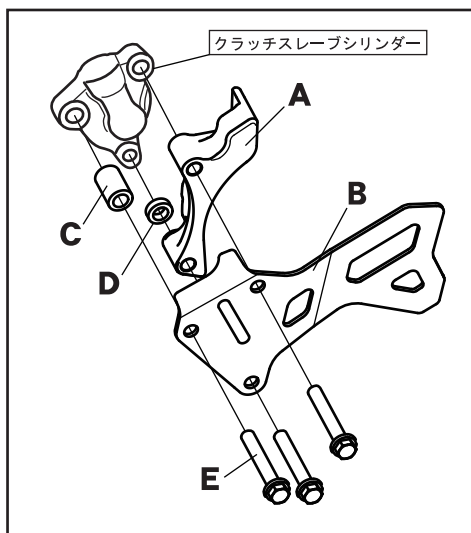

・ チェーンローラーの取り付け

- 1) サブフレーム取り付けボルトを外し、Fを取付けます。(図参照)
※締め付けトルクはサービスマニュアル参照。
- 2) フレーム裏側に突き出したFICHを取付けます。(図参照)
※チェーンローラー(H)の向きに注意してください。
※取り付けの際M8ボルト(F)が緩まないよう注意してください。

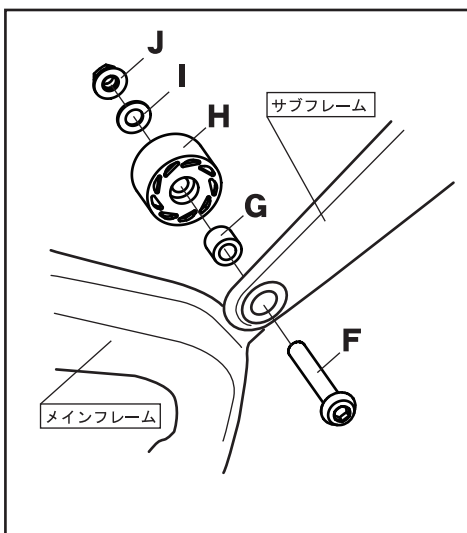

セット内容

A. ケースセイバー	1個	E. フランジ六角ボルトM6x40	3本	I. M8ワッシャー	1個
B. ドライブカバー	1個	F. ボタンヘッドボルトM8x60	1本	J. M8フランジナット	1個
C. スペーサー(L=22mm)	1個	G. スペーサー(L=13mm)	1個		
D. スペーサー(L=3.5mm)	1個	H. チェーンローラー	1個		

3.点検

- ・各ボルト等に緩みがないかを点検してください。
- ・チェーンローラー(H)の摩耗を点検してください。
リプレイスメントパーツ DRCチェーンローラー(Msize)・・・D47-41-641
- ・ケースセイバー(A)の損傷、摩耗程度を点検してください。
※使用状況により摩耗を早める場合があります。