

取扱説明書

ZETA コネクティングクランプ シリーズ

コネクティングクランプ／チェーンガイド／ヒールガード
チェーンカバー／コンプリートキット


この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

注意事項


- 作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- 定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- 既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- 製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- 本取扱説明書は大切に保管してください。
- タンデムステップと同時に装着可能です。
※本説明書内では便宜上省略しています。

取付け方法:コネクティングクランプ

- 1) 車両左側スイングアームにコネクティングクランプを仮組みし、チェーンガイド等の各パーツを取付けていきます(図1)。
※Zロゴのレーザープリントが外側です。

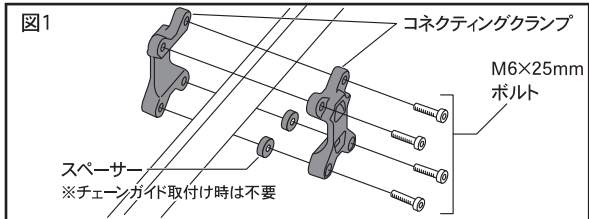


- 2) タンデムステップ取付けボルト穴中心から約30mmの位置が適正クランプ位置となります(図2)。

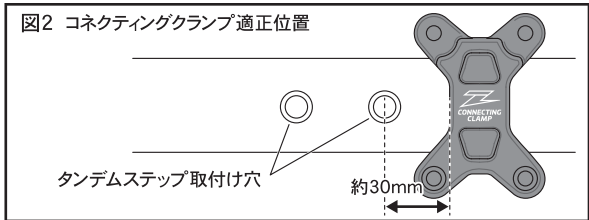


取付け方法:チェーンガイド

- 1) コネクティングクランプにプレート④を挟み仮組みします(図3)。ボルト⑤にトルクがかかっている状態にしてください。
※コネクティングクランプに付属しているスペーサーは使用しません。

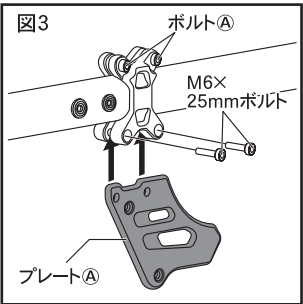

- 2) コネクティングクランプを適正位置(図2参照)にセットし、下部のボルト⑥を本締めします。その後上部のボルト⑤を本締めします(図4)。プレート④が強固に固定されているか確認してください。

※ヒールガード/チェーンカバーを同時に取付ける場合、仮組みしてから⑤のボルトの本締めをしてください。(ヒールガード、チェーンカバー取付け方法参照)

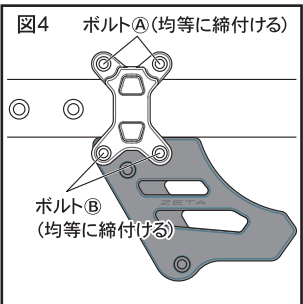


△【ご注意】

- 締め付け順を間違えるとプレート④が強固に固定できない恐れがあり危険です。
- 規定トルク 10N・m
- 取外しが可能な低、中強度のネジロック剤を塗布してください。

- 3) 付属ボルト、プレート⑥を利用してプレート④にガイドブロックとスペーサーを取付けます(図5)。
※ガイドブロックは左右同じ形状です。

※ガイドブロックとチェーンの中心位置関係は異なります。

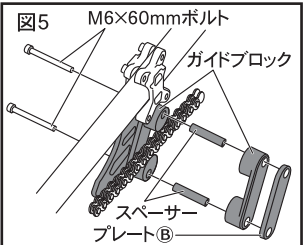

△【ご注意】

- 規定トルク 10N・m
- 取外しが可能な低、中強度のネジロック剤を塗布してください。
- 各ボルトを数回に分け均等に締め付けてください。


【ガイドブロックの仕様/注意事項】

△【ご注意】

チェーンのたわみ量の調整、ボルトのトルク管理、ネジロックの塗布を忘れないようにしてください。

■使用中の点検

- 各部のボルトの緩みがないか点検してください。
- ガイドブロックの摩耗、損傷を定期的に点検し、使用限度まで摩耗している場合交換してください(図6)。
※使用状況、スプロケットの丁数により摩耗の速度が異なります。

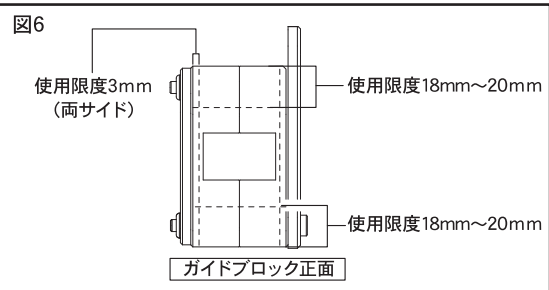

- ガイドブロックの点検回数を多くし、使用限度になる前にガイドブロックの上下を付け替えることによりスライダーの交換寿命を長くすることができます。
- ガイドブロックのガタツキや変形が無い点検してください。


△【ご注意】

使用限度以上の使用、破損等ある場合、大変危険です。一時的にガイドブロックを外して使用又は速やかにリプレースメントスライダーと交換してください。

リプレースメント ガイドブロック : ZE82-2911


取付け方法:ヒールガード

- 1) 純正チェーンカバーを外し、スイングアームステーとコネクティングクランプにヒールガードを仮組みします(図7)。

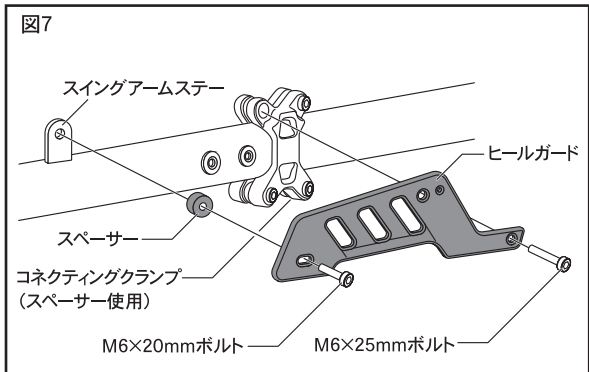

- 2) コネクティングクランプを適正位置にセットし(図2参照)、下部のボルト⑥から本締めし、その後上部のボルト⑤とスイングアームステーのM6×20mmボルトを本締めします(図8)。

※チェーンガイドを同時に装着する場合チェーンガイドの取付け方法を参照してください。

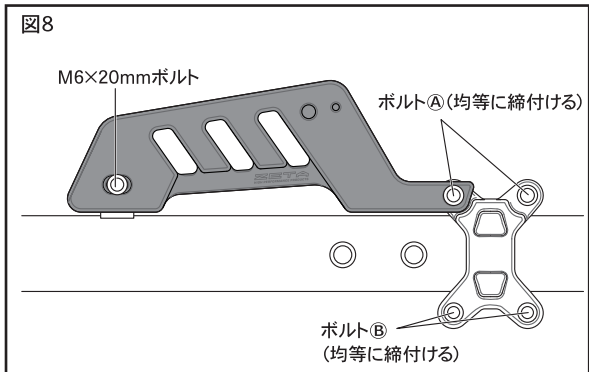


△【ご注意】


- 規定トルク 10N・m
- 取外しが可能な低、中強度のネジロック剤を塗布してください。
- チェーンガイドを後から購入して取付ける場合ヒールガード本体の取付けを緩めボルト⑥にトルクがかかっていない状態にしてから取付けてください。

取付け方法:チェーンカバー


- 1) プレートにカバーを取付けます(図9)。

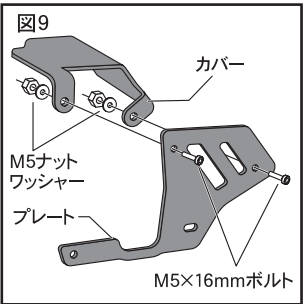

- 2) 純正チェーンカバーを外し、スイングアームステーとコネクティングクランプにチェーンカバーを仮組みします(図10)。

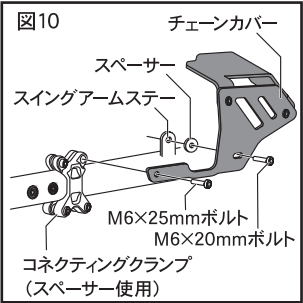

- 3) コネクティングクランプの位置を適正位置にセットし(図2参照)下部のボルト⑥から本締めし、その後上部のボルト⑤とスイングアームステーのM6×20mmボルトを本締めします(図11)。

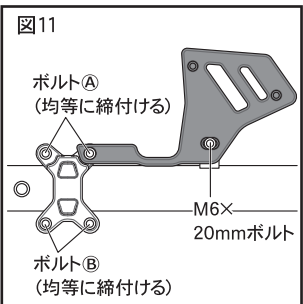


△【ご注意】

- 規定トルク 10N・m
- 取外しが可能な低、中強度のネジロック剤を塗布してください。
- チェーンガイドを後から購入して取付ける場合チェーンカバー本体の取付けを緩めボルト⑥にトルクがかかっていない状態にしてから取付けてください。

取付け方法:コンプリートキット

- 1) 各部品の取付け方法を良くご覧になって取付けてください。
- 2) コネクティングクランプの位置を適正位置にセットし下部のボルト⑥から本締めし、その後上部のボルト⑤とスイングアームステーのボルトを本締めします(図12)。

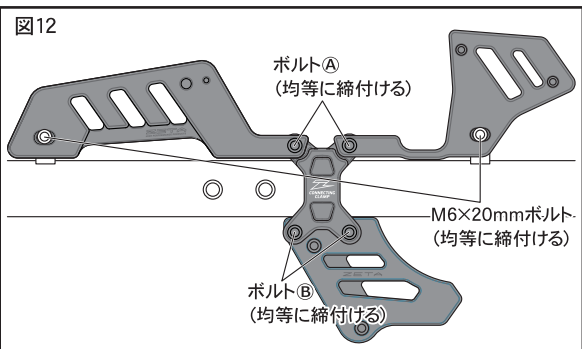

△【ご注意】

- 規定トルク 10N・m
- 取外しが可能な低、中強度のネジロック剤を塗布してください。