

取付説明書

ZETA ランチコントロール(ユニバーサル)

この度は ZETA 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ 製品に対して加工・改造を行わないでください。
- ・ 既に車輛へ装着されている純正部品以外の製品部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・ 定期的に各ボルトに緩みが無い点検を行ってください。

2.取り付け方法

1) フォークに樹脂カラーとクランプを取り付けます。(図1)

※使用時のスレ防止の為、段がある位置での取り付けが理想です。
 ※取り付け位置により樹脂カラーが使用できない場合があります。

3) 本体をフォークガードに取り付け、ロックピンがスムーズに動作する事を確認し、車輛に取り付けてください。(図3)

※皿ビス頭部をフォークガードに埋め込む必要があります。Φ4.5の穴あけで締め込み時に頭部が埋まりますが、ガード形状により飛び出してしまう場合、加工が必要になります。

2) フォークガードを取り外し、好みの高さを決め、各位置に穴あけ加工します。(図2)

4) 本体とクランプがスムーズにロックする位置になるようにクランプで微調整します。使用走行前にロックとリリースができることを確認してください。

●セット内容

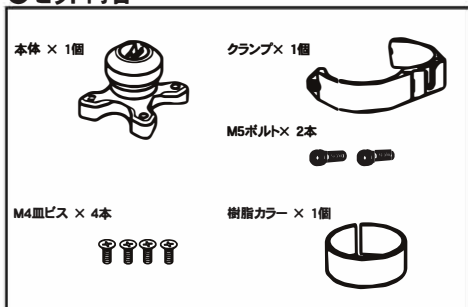


図1

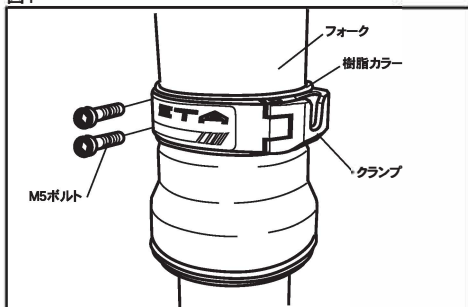


図2

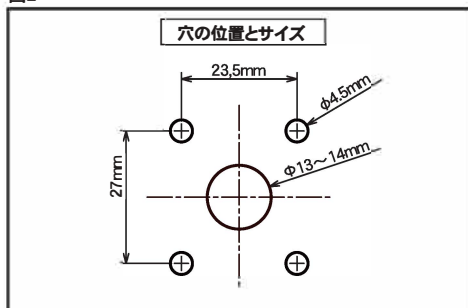


図3

