

取扱説明書

ZETA LEDフォグライト CRF250L/RALLY '21-

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合がございます。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合がございます。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・作業の際は車体のメインキーをOFFにし、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。感電やショートのおそれがございます。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

2.商品の特徴

【本体サイズ】

約38mm×38mm×53mm

約120g/1個

【スペック】

電圧：DC12V/DC24V

消費電力：15W/1個

電流：1.4A

色温度：黄=3000K

白=6000K

明るさ：1500LM


IP66防塵・防水

3.セット内容


① 本体 ×2	② ステー ×2	③ コントロールユニット ×2	④ スイッチ ×1
⑤ 取付けステーセットR ×1	⑥ 取付けステーセットL ×1	⑦ 電源取出しハーネス ×1	
⑧ 赤線 ×1	⑨ 黒線 ×1	⑩ 赤線二股 ×1	⑪ ボディアース線 ×1
⑫ 2.5mm 六角レンチ ×各1	⑬ 3mm 六角レンチ ×各1	⑭ 4mm 六角レンチ ×各1	⑮ M5×6mm ボタンキャップボルト ×4
			⑯ M6×10mm テーパーキャップボルト ×6
			⑰ M6×25mm テーパーキャップボルト ×1
⑱ M6クリップナット ×1	⑲ M6フランジナット ×1	⑳ M6×30mm フランジボルト ×1	㉑ タイラップ ×10

4.取付け方法


- ⑮ M5×6mm ボタンキャップボルトを使い、
- ② ステーを①本体に仮組みしておきます。

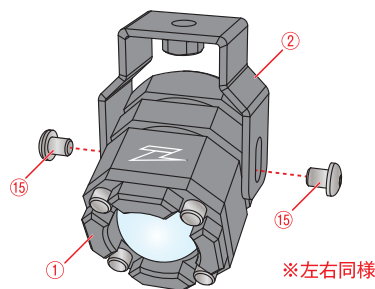


車両のサービスマニュアルを参照し、シート・サイドカバー・シュラウドを**取外**してください。

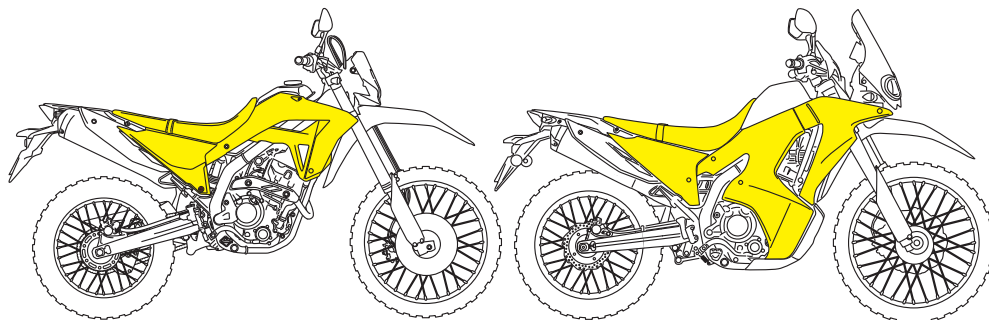


右側ステー取付け

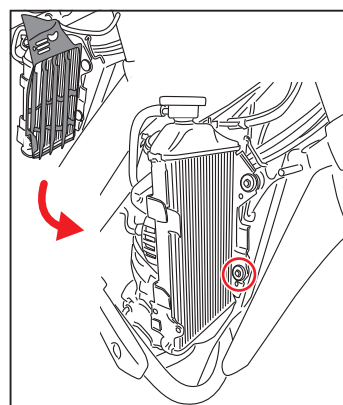


1) ラジエーターカバーを外し、上の図で○で示すボルト・ワッシャーを外します。

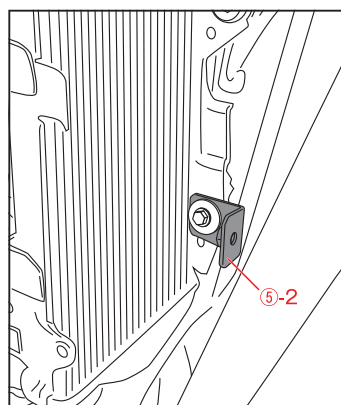

2) ⑤-2のステーを純正のボルト・ワッシャーを使い共締めして取付けます。
※ZETAラジエーターガードを装着の場合はラジエーターガードのステーの上から㉑のボルトを使い取付けます。

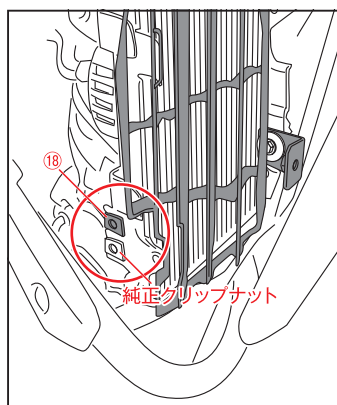


3) ラジエーターカバーを戻します。ラジエーター下部の、純正クリップナットの上側の穴に、⑱ M6クリップナットを取付けます。

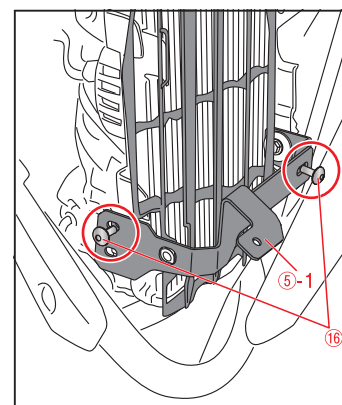


4) ⑯ M6×10mm テーパーキャップボルトを使い⑤-1のステーを取付けます。⑱を付けた側に、取付けてください。


左側ステー取付け

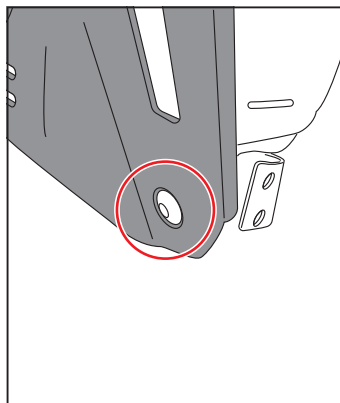


1) リザーブタンク下のボルトを外します。

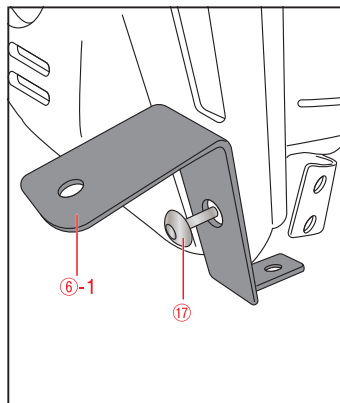

2) ⑥-1を⑰M6×25mmテーパキャップボルトで車体に仮組します。

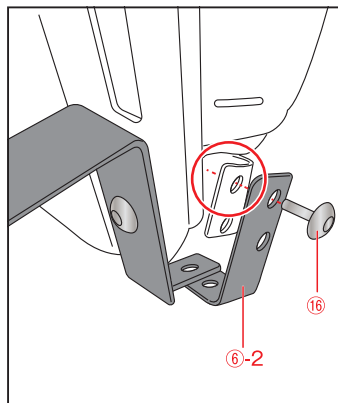



3) ⑥-2を⑥-1の下側に重ねて、⑰を使用し、車体に仮組します。この時⑥-2の取付穴は外側(上側)を使います。

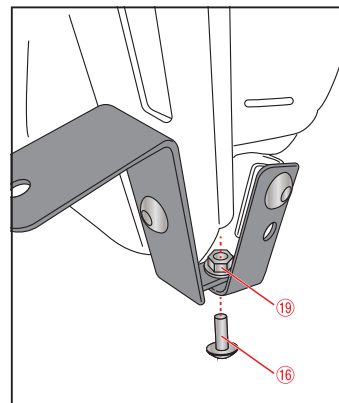

4) ⑥-1と⑥-2の重なった部分を、⑰と⑱を使って固定し、その後左側ステー全体を本締めします。


ステーに本体を取付け

左右のステーに②を取付けた①本体を⑰M6×10mmテーパキャップボルトを使い仮組みします。

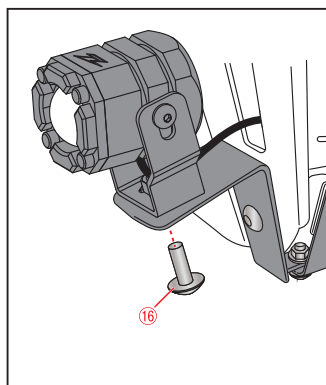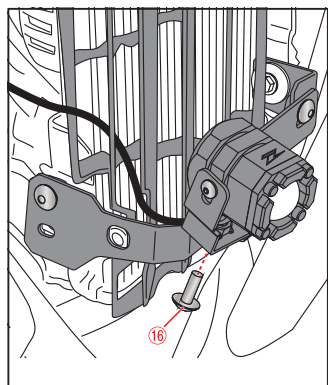


スイッチ・電源取り出しハーネスの取付け

ハンドルの任意の位置に④スイッチを取付けます。

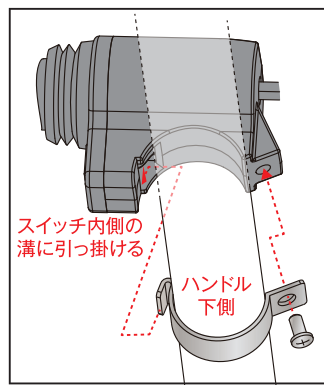

シート下のカブラーに⑦の電源取り出しハーネスを付けます。

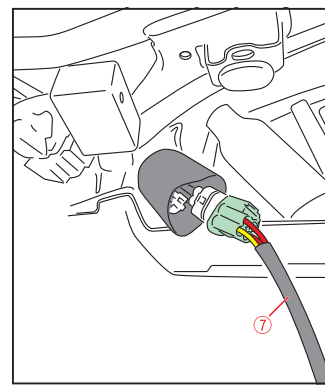

5.配線接続図

配線図を参照しながら取付けをして、点灯確認をしてからカウル等を元に戻してください。
本体の向き・角度を調節し、仮組していたボルトを本締めします。

