

取扱説明書

ZETA ソニックハンドガード


・M16,M8タイプ PCキット
・M16,M8タイプ

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。

2.セット内容

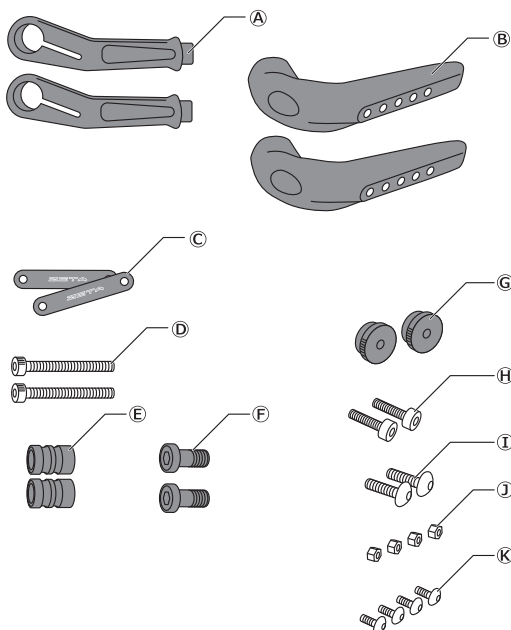


セット内容

①アーム	2個
②ハンドガード	2個
③アルミプレート	2個
④M8 キャップボルト	2個
⑤バーエンドプラグ	2個
⑥M16 アダプター	2個
⑦ハンドガードアダプター	2個
⑧M6 キャップボルト	2個
⑨M6×20 mmテーパークリップボルト	2個
⑩M6 ナット	4個
⑪M6×15 mmテーパークリップボルト	4個

PC キット に付属
(ZS72-2101)

PCプロテクター …… 2個

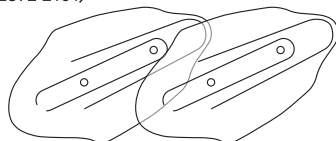

3.取付け方法

1 バーエンドプラグの取付け


- 1) 純正バーエンド、純正ハンドガードプロテクターが付いている場合取り外します。
※取外しは各車両のサービスマニュアル又はサービス情報を参照してください。

- 2) ご自身のバイクのバーエンドのタイプをご確認の上、以下の作業を行ってください。

ハンドルバーエンドがM16 ピッチ 1.5mmの場合

付属のM16 アダプターを取付けた後にM8 キャップボルトを利用しバーエンドプラグを取付け本締めしてください(図 1)。


※M16 アダプターのネジ部にスレッドコンパウンド又はグリスを少量塗布してください。

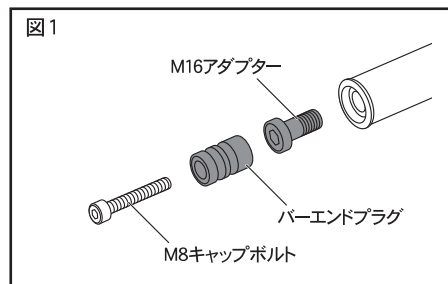

ハンドルバーエンドがM8 ピッチ 1.25mmの場合


M8 キャップボルトを利用しバーエンドプラグを取付け本締めしてください(図 2)。

※M16 アダプターは利用しません。

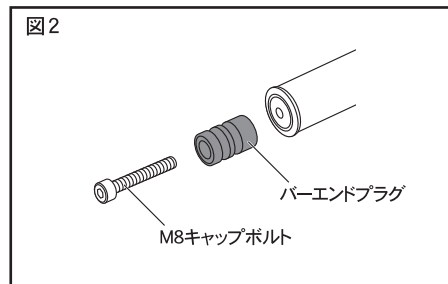


2 アームの取付け

- 1) アームの取付け位置はバーエンドプラグに2カ所あります(図3)。スロットルグリップに干渉しない位置、レバーを握った際、アームとレバーエンドが干渉しない位置を選択してください。
※どちらの位置でも干渉してしまう場合、レバー位置の変更、スロットルチューブの位置変更等の工夫が必要です。


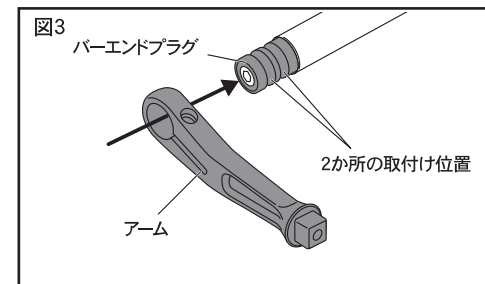


- 2) 取付け位置、角度を決定後、アームをバーエンドプラグの溝中心に合わせセットし付属のM6 キャップボルトに少量のグリスを塗布して差し込み、バーエンドプラグにアームがしっかりと固定できるまでトルクをかけ、本締めします(図4)。
※M6 キャップボルトがバーエンドプラグに干渉していると傷を付けてしまう原因となります。
※固定には強いトルクを必要とします。トルクをしっかりとかけることができる六角棒レンチをご利用ください。

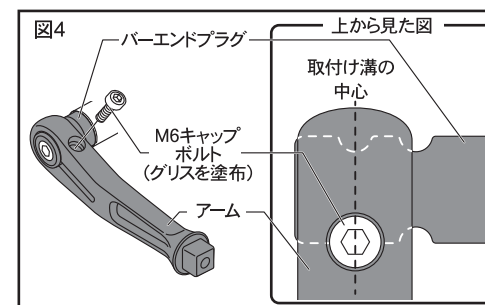




3 ハンドガード本体の取付け

- 1) 付属の M6×20 mmテーパキャップボルトを利用し、アームにハンドガードアダプターとハンドガードを仮組みします(図5)。
- 2) ハンドガードはセンターポジションから1段階5度ずつ、上4段階、下4段階、計9段階の位置調節が可能です(図6)。好みの角度に調整し、本締めしてください。
- 3) 取付け後、スロットルグリップが正常に動作するか確認し、レバーを最大に握りこみアームへの干渉がないか確認してください。
- 4) ハンドルを切り、タンク・スクリーン等に干渉しないように各部を調整してください。

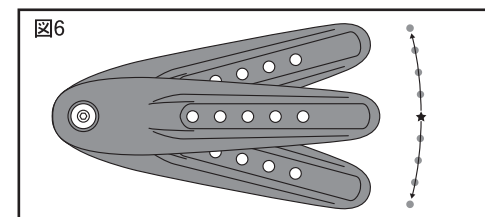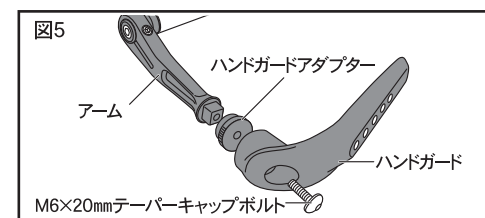


4 アルミプレート/プロテクターの取付け

付属の M6×15mm テーパーキャップボルト・M6 ナットを利用し、お好みで様々なデザインに変更できます。また、防風効果を高めるプロテクターを取付けることができます。

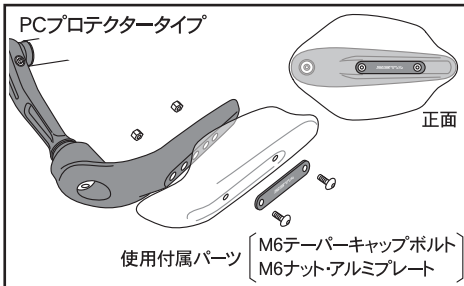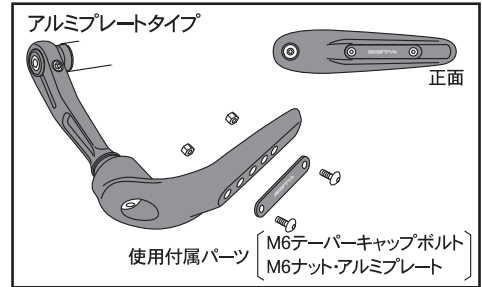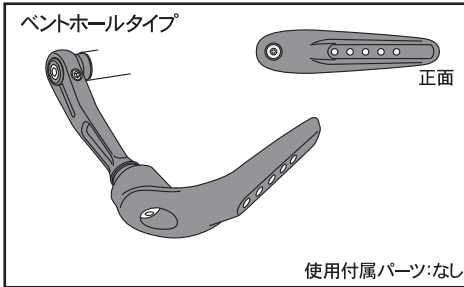

※ZS72-2101 (M16, M8 タイプ PC キット)をご購入の場合は標準装備。

※ZS72-2001 (M16, M8 タイプ)をご購入の方は ZS72-2900 (オプション PC プロテクター)を別途ご購入ください。

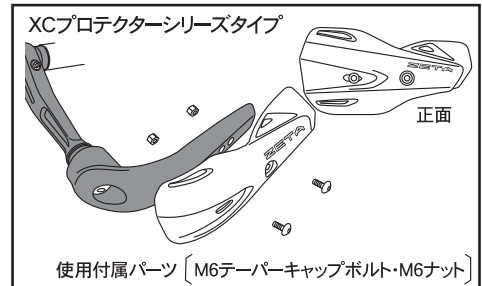

※様々なデザインのプロテクターがご利用できます。

※ZETA XCシリーズプロテクターを別途ご購入ください。

※ZETA XCフラッシュャープロテクター、ZETA スクードプロテクターは取付けできません。

4.リプレースメント

リプレースメントパーツをご用意しています。破損又は機能低下した部位があれば交換してください。

- ・リプレースメント ガードキット (左右共通片側 1 セット) F5636 (ZS72-2910)
- ・リプレースメント アームキット (左右共通片側 1 セット) F5637 (ZS72-2911)
- ・リプレースメント バーエンドキット M16、M8 タイプ (左右共通片側 1 セット) F5639 (ZS72-2922)
- ・オプション PC プロテクター ライトスモーク F5635 (ZS72-2900)
- スモーク D3084 (ZS72-2901)

株式会社 **ダートフリースク**

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30