

取扱説明書

ZETA ソニックハンドガードPCキット Z900RS / Z650RS


この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・車両の全幅が変わるため、構造変更が必要になります。

2.セット内容

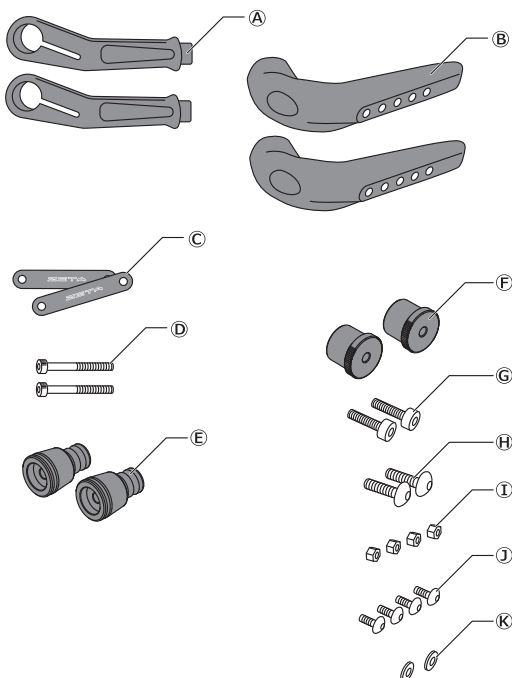

セット内容

①Aアーム	2個
②Bハンドガード	2個
③Cアルミプレート	2個
④D M8 キャップボルト	2個
⑤Eバーエンドプラグ	2個
⑥Fハンドガードアダプター	2個
⑦G M6 キャップボルト	2個
⑧H M6×30 mmテーバーキャップボルト	2個
⑨I M6 ナット	4個
⑩J M6×15 mmテーバーキャップボルト	4個
⑪K M8 ワッシャー	2個
⑫L PCプロテクター	2個

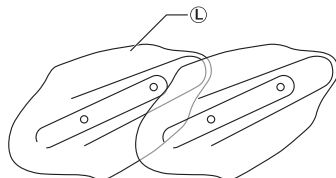

3.取付け方法


1 バーエンドプラグの取付け

1) 純正バーエンドを取外します。

※取外しは各車両のサービスマニュアル又はサービス情報を参照してください。

2) M8 キャップボルトを利用しバーエンドプラグを取付け本締めしてください(図 1)。


※バーエンドプラグとスロットルグリップが干渉する場合 M8ワッシャーを挟んでください。

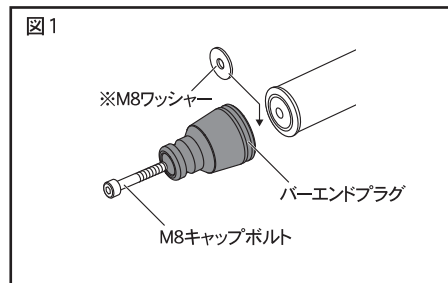

2 アームの取付け

1) アームをバーエンドプラグに取付けます(図2)。レバーを握った際、アームとレバーエンドが干渉しない位置を選択してください。


※どの位置でも干渉してしまう場合、レバー位置の変更が必要です。

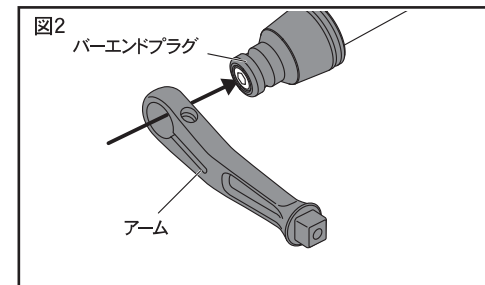

2) 取付け角度を決定後、アームをバーエンドプラグの溝中心に合わせセットし付属のM6 キャップボルトに少量のグリスを塗布して差し込み、バーエンドプラグにアームがしっかりと固定できるまでトルクをかけ、本締めします(図3)。

※M6 キャップボルトがバーエンドプラグに干渉していると傷を付けてしまう原因となります。


※固定には強いトルクを必要とします。トルクをしっかりとかけることができる六角棒レンチをご利用ください。

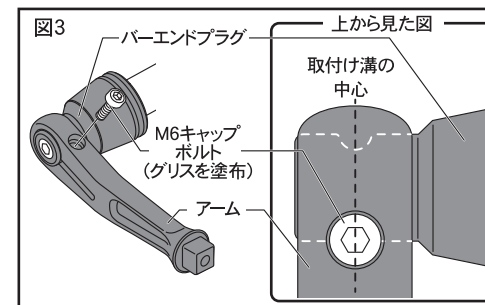

3 ハンドガード本体の取付け


1) 付属の M6×30 mmテーパキャップボルトを利用し、アームにハンドガードアダプターとハンドガードを仮組みします(図4)。

2) ハンドガードはセンターポジションから1段階5度ずつ、上4段階、下4段階、計9段階の位置調節が可能です(図5)。好みの角度に調整し、本締めしてください。

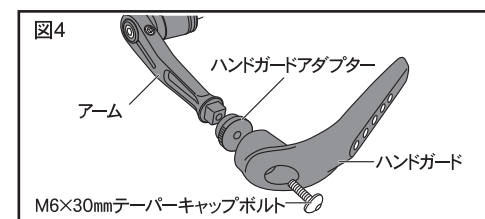





3) 取付け後、スロットルグリップが正常に動作するか確認し、レバーを最大に握りこみアームへの干渉がないか確認してください。

4) ハンドルを切り、タンク・スクリーン等に干渉しないように各部を調整してください。

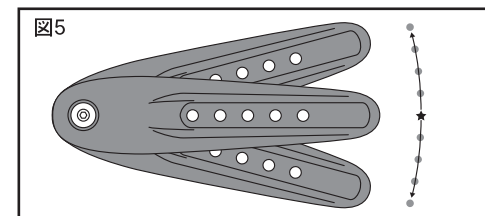

4 アルミプレート/プロテクターの取付け

付属の M6×15mm テーパーキャップボルト・M6 ナットを利用し、お好みで様々なデザインに変更できます。また、防風効果を高めるプロテクターを取付けることができます。取付けの際には、プロテクターがレバー等に干渉しないか確認してください。

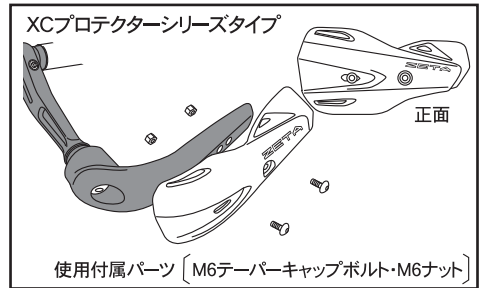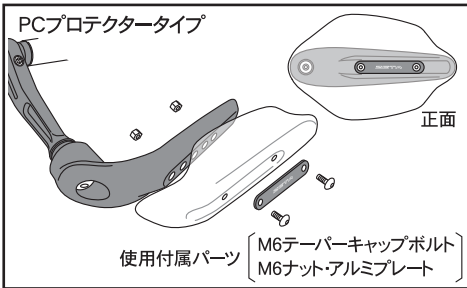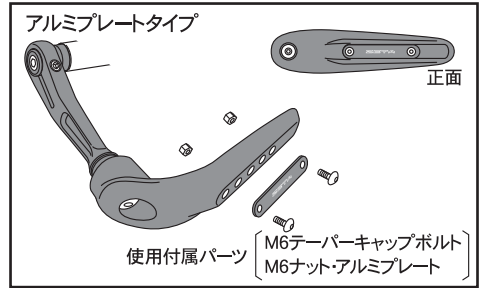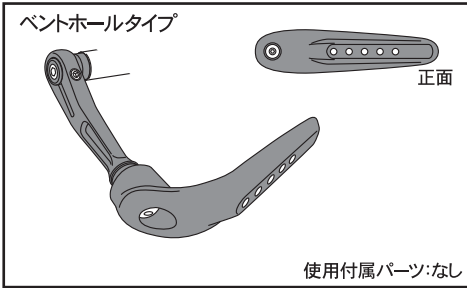

※様々なデザインのプロテクターがご利用できます。
 ※ZETA XCシリーズプロテクターを別途ご購入ください。
 ※ZETA XCフラッシュャープロテクター、ZETA スクードプロテクターは取付けできません。

4.リプレースメント

リプレースメントパーツをご用意しています。破損又は機能低下した部位があれば交換してください。

- ・リプレースメント ガードキット（左右共通片側 1 セット） F5636 (ZS72-2910)
- ・リプレースメント アームキット（左右共通片側 1 セット） F5637 (ZS72-2911)
- ・オプション PC プロテクターライトスモーク F5635 (ZS72-2900)
- スモーク D3084 (ZS72-2901)
- ・オプションハンドガードアダプター A9891 (ZS72-2913)

株式会社 **ダートフリーク**

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30