

取扱説明書

ZETA ソニックハンドガード M12タイプ PCキット


この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。

2.セット内容

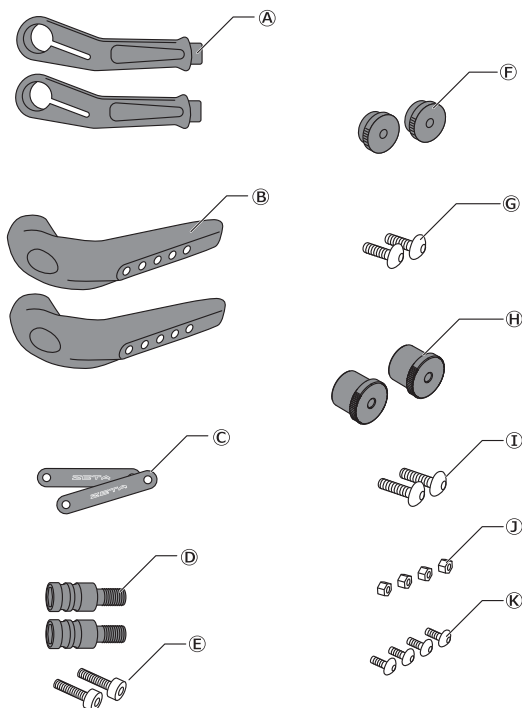

セット内容

① アーム	2個
② ハンドガード	2個
③ アルミプレート	2個
④ バーエンドプラグ	2個
⑤ M6 キャップボルト	2個
⑥ ハンドガードアダプター	2個
⑦ M6×20mmテーバーキャップボルト	2個
⑧ ハンドガードアダプター +10mm	2個
⑨ M6×30mmテーバーキャップボルト	2個
⑩ M6 ナット	4個
⑪ M6×15mmテーバーキャップボルト	4個
⑫ PC プロテクター	2個

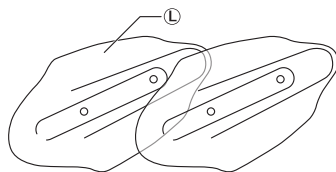

3.取付け方法

1 グリップ、スロットルチューブの確認

グリップ、スロットルチューブのエンドの形状により必要な作業が異なります。ご自身のバイクのグリップ、スロットルチューブをご確認の上、以下の作業を行ってください。


グリップとスロットルチューブのエンドがオープンタイプの場合

ハンドルに純正バーエンド、ハンドガードプロテクターが取付いている場合は取り外します。


※取外しは各車両のサービスマニュアル又はサービス情報を参照してください。

グリップとスロットルチューブのエンドがクローズドタイプの場合

1) 左右のグリップゴムを図1を参考にハンドルが貫通するようにカットします。もしくは、オープンエンドタイプのグリップに交換してください。

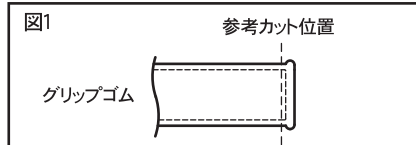

2) スロットルチューブのエンド部を図2を参考に加工します。もしくは、オープンエンドタイプのスロットルチューブに交換してください。

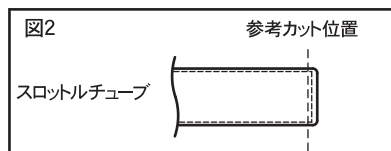


2 バーエンドプラグの取付け

1) 純正バーエンド、純正ハンドガードプロテクターが付いている場合取り外します。

※取外しは各車両のサービスマニュアル又はサービス情報を参照してください。


2) バーエンドプラグを取付け本締めしてください(図1)。

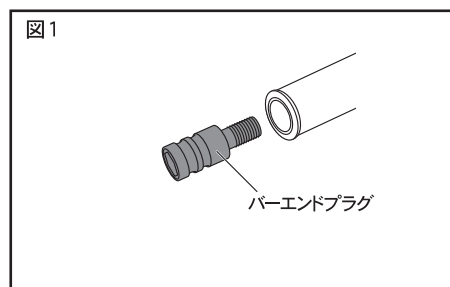

3 アームの取付け

1) アームの取付け位置はバーエンドプラグに2カ所あります(図2)。スロットルグリップに干渉しない位置、レバーを握った際、アームとレバーエンドが干渉しない位置を選択してください。


※どちらの位置でも干渉してしまう場合、レバー位置の変更、スロットルチューブの位置変更等の工夫が必要です。

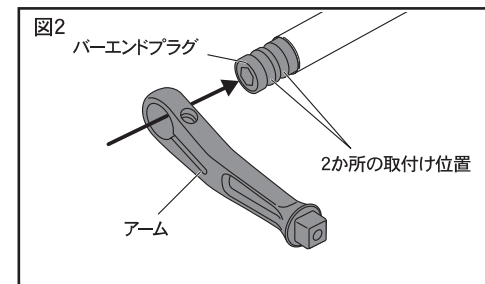

2) 取付け位置、角度を決定後、アームをバーエンドプラグの溝中心に合わせセットし付属のM6 キャップボルトに少量のグリスを塗布して差し込み、バーエンドプラグにアームがしっかりと固定できるまでトルクをかけ、本締めします(図3)。

※M6 キャップボルトがバーエンドプラグに干渉していると傷を付けてしまう原因となります。


※固定には強いトルクを必要とします。トルクをしっかりとかけることができる六角棒レンチをご利用ください。

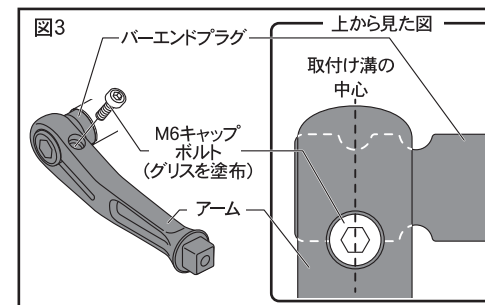


4 ハンドガード本体の取付け

1) 付属の M6×20 mmテーパキャップボルトを利用し、アームにハンドガードアダプターとハンドガードを仮組みします(図4)。

※ハンドガードとレバーのクリアランスが確保できない場合、ハンドガードアダプター+10mm、M6×30mmテーパキャップボルトを使用してください。

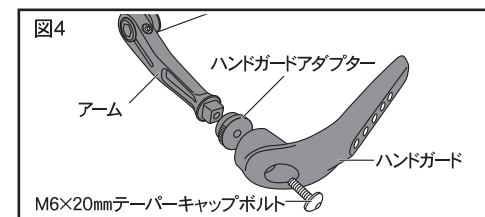

2) ハンドガードはセンターポジションから 1 段階 5 度ずつ、上 4 段階、下 4 段階、計 9 段階の位置調節が可能です(図5)。好みの角度に調整し、本締めしてください。




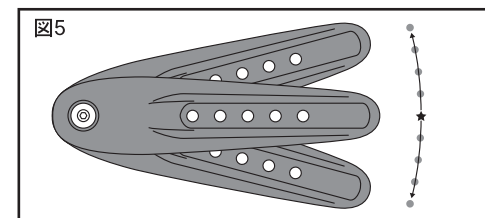


3) 取付け後、スロットルグリップが正常に動作するか確認し、レバーを最大に握りこみアームへの干渉がないか確認してください。

4) ハンドルを切り、タンク・スクリーン等に干渉しないように各部を調整してください。

5 アルミプレート/プロテクターの取付け

付属の M6×15mm テーパーキャップボルト・M6 ナットを利用し、お好みで様々なデザインに変更できます。また、防風効果を高めるプロテクターを取付けることができます。

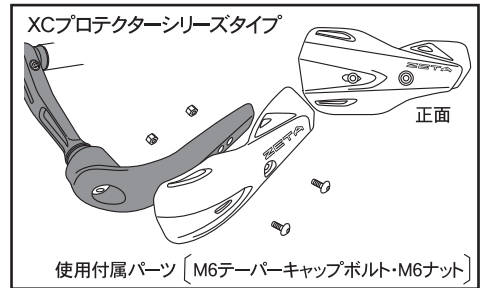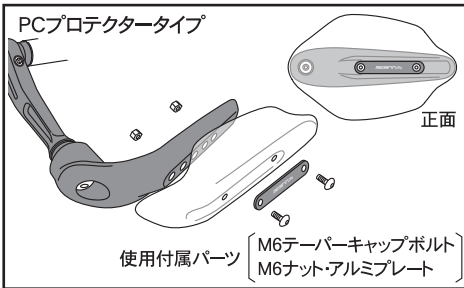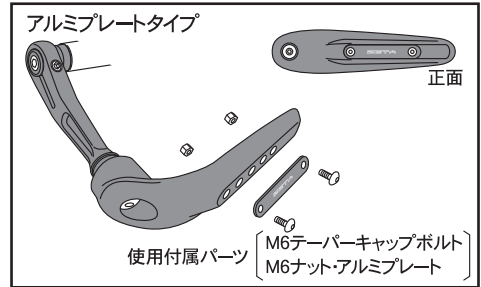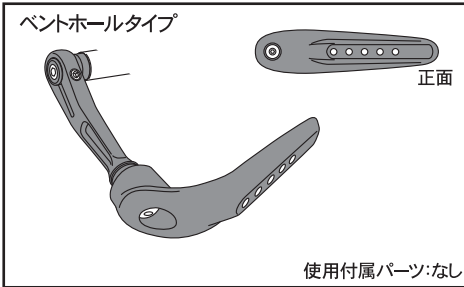

※様々なデザインのプロテクターがご利用できます。
 ※ZETA XCシリーズプロテクターを別途ご購入ください。
 ※ZETA XCフラッシュャープロテクター、ZETA スクードプロテクターは取付けできません。

4.リプレースメント

リプレースメントパーツをご用意しています。破損又は機能低下した部位があれば交換してください。

- ・リプレースメント ガードキット（左右共通片側 1 セット） F5636 (ZS72-2910)
- ・リプレースメント アームキット（左右共通片側 1 セット） F5637 (ZS72-2911)
- ・リプレースメント バーエンド M12 タイプ（左右共通片側 1 セット） G7348 (ZS72-2924)
- ・オプション PC プロテクターライトスモーク F5635 (ZS72-2900)
- スモーク D3084 (ZS72-2901)

株式会社 **ダートフリースク**

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30