

取付説明書

ZETA RADIATOR GUARD CRF450L '18-

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと
思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的に各ボルト、ナットの緩みを確認し、増し締めを行って下さい。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって
本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.各部の名称とセット内容


L側構成部品

純正ラジエーターグリルL

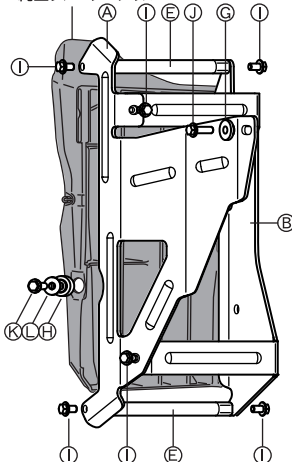

R側構成部品

純正ラジエーターグリルR

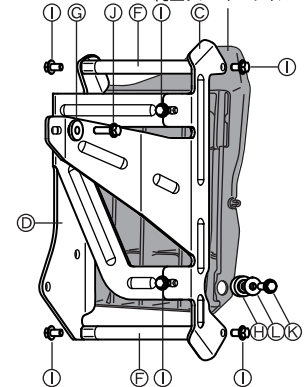

セット内容

- A. ラジエーターガードL11個
- B. ラジエーターガードL21個
- C. ラジエーターガードR11個
- D. ラジエーターガードR21個
- E. シャフト1 (148mm)2個
- F. シャフト2 (142mm)2個
- G. スペーサー12個
- H. スペーサー22個
- I. M6×10フランジボルト...12個
- J. M6×20フランジボルト ...2個
- K. M6×25フランジボルト ...2個
- L. ワッシャー2個

3.取り付け方法



・純正カバーの取り外し

- 1) シート→シュラウド左右→ラジエーター左右の順で外します。
- 2) フロントフェンダーを外します。


※ 各部の取り外しはサービスマニュアル参照。

・ガードの取り付け


- 1) ラジエーターについているラバーを取り外します。
- 2) クラッチケーブルクリップを取り外します。
- 3) クラッチケーブルをラジエーターの内側に通し、Bをフレーム側からラジエーターの裏側に差し込むように入れます。
- 4) 上部にEを取り付けてからBとラジエーターを固定します。

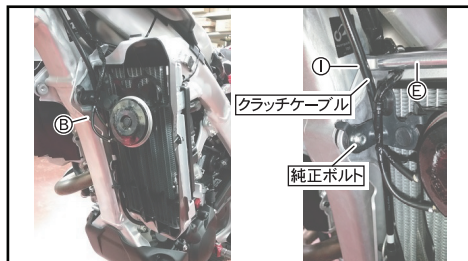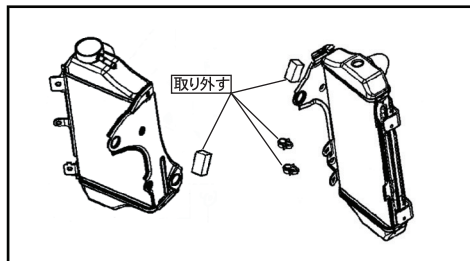


- 5) クラッチケーブルクリップを上側のみ取り付けます。(向き注意)
- 6) 下部にEを取り付けます。

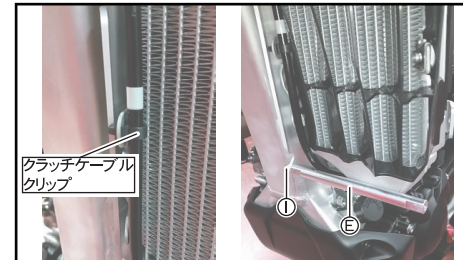


- 7) Aを取り付けます。

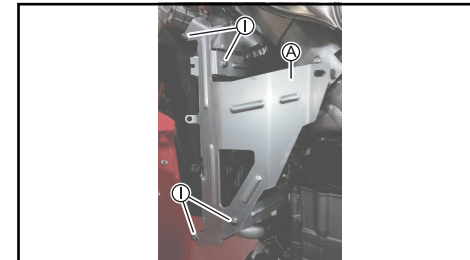


- 8) 付属のボルトとスペーサーを使用しシュラウドを取り付けます。

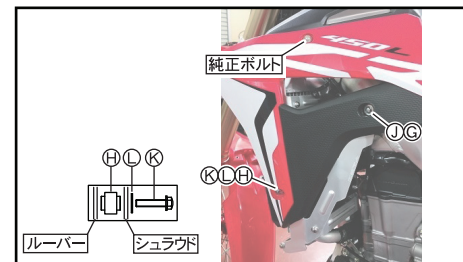


- 9) Dをフレーム側からラジエーターの裏側に差し込むように入れます。
- 10) 上部にEを取り付けてからDとラジエーターを固定します。

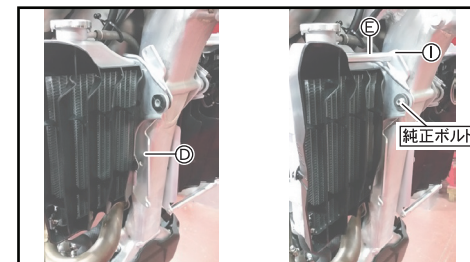


- 11) 下部にEを取り付けます。

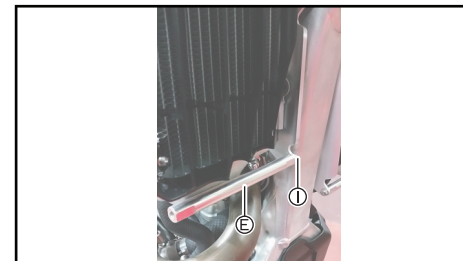

- 12) Cを取り付けます。

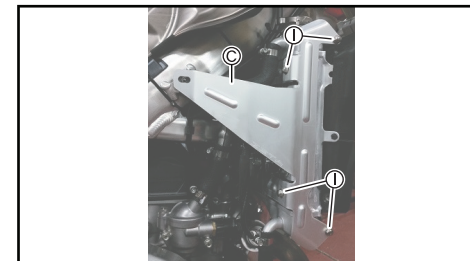

- 13) 付属ボルトとスペーサーを使用しシュラウドを取り付けます。

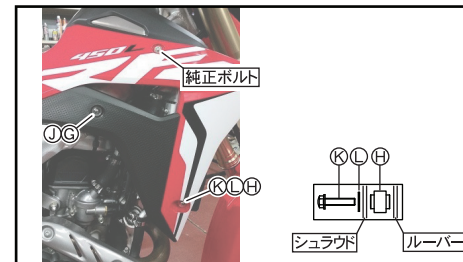

- 14) シートとフロントフェンダーを取り付けます。