

取付説明書

ZETA チェーンガイド WR250R/X

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ 製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・ 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法

- 1) 純正チェーンガイドを取り外します。
- 2) 純正スライダーに使用されているスペーサーを取り外します。(図1参照)
- 3) スライダーAの間にチェーンを入れ、スライダーB、スペーサーの順に取付けます。(図2参照)
- 4) スライダーにプレートA、Bを付属ボルト40mmを利用し仮組します。(図3参照)
- 5) 純正スライダーから取り外したスペーサーを利用し、車両本体に取り付けます。(図4参照)
※純正時の状態よりガイド性能が高い状態になります。
※スプロケット丁数が大きいほどスライダーとチェーンの抵抗が大きくなります。
- 6) サービスマニュアルを参照し、必ずチェーンのたわみ量を調整してください。

図1

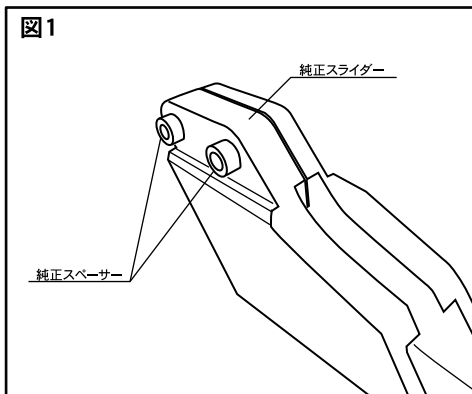


図3

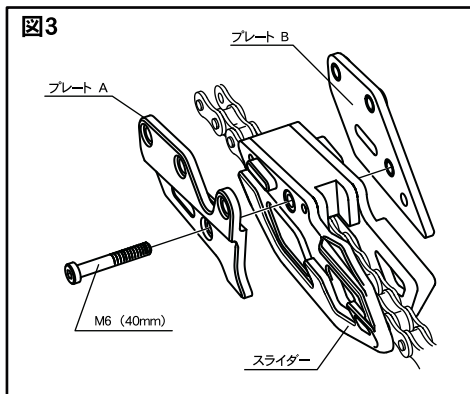


図2


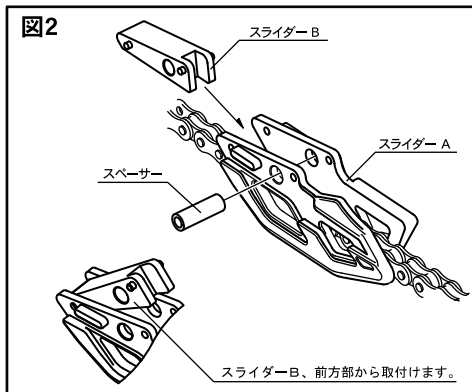


図4

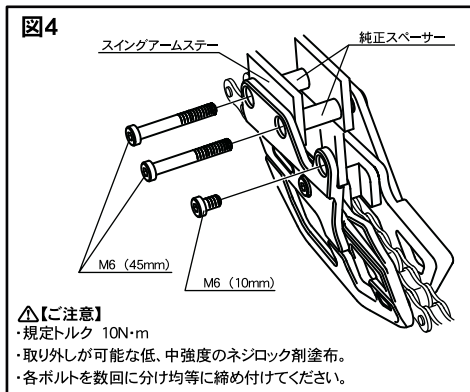

3.使用中の点検

- ・ 純正チェーンガイドと性能、仕様が異なる為、点検を定期的の実施してください。
- ・ スライダーのガタツキや変形が無い点検。
- ・ 各部のボルトの緩みがない点検。
- ・ スライダーの摩耗、損傷を点検、使用限度まで摩耗している場合交換してください。(図3参照)
※使用限度以上に使用した場合、スライダーの破損やチェーンが外れる原因となります。
※使用状況、スプロケットの丁数により摩耗の速度が異なります。

図5

